


アプリケーションガイド



【起動時のホーム画面】

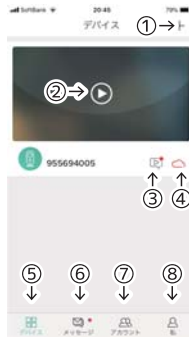

- ①カメラを追加します。
- ②カメラに接続します。
- ③センサーの検知履歴を閲覧します。
- ④日本国内版では使用できません。
- ⑤この画面に戻ります。
- ⑥センサーの検知履歴や、システムメッセージを表示します。
- ⑦友人として登録されているアカウントを表示・管理します。
- ⑧アカウント情報を表示します。

【アカウント情報画面】



- ①アカウントのアイコンとして表示される画像・写真を変更できます。
- ②端末に保存した写真や動画を表示します。
- ③日本国内版では使用できません。
- ④使用しません。
- ⑤アカウントのニックネームを変更します。
- ⑥使用しません。
- ⑦アカウントのパスワードを変更します。
- ⑧アプリのバージョン情報を表示します。
- ⑨アプリが使用しているキャッシュを消去します。アプリや端末の動作が遅くなった場合に使用します。
- ⑩ログアウトします。

【カメラ画面】



- カメラに接続すると、リアルタイム映像が表示されます。
- ①カメラの設定画面を表示します。
 - ②バッテリー残量（目安）
 - ③スピーカー機能のオン/オフ切り替え
 - ④画質切り替え
 - ⑤全画面表示へ切り替え
 - ⑥通信速度と WiFi 電波強度（目安）

- ⑦この画面を表示します。
- ⑧録画済み映像を再生します。
- ⑨日本国内版では使用できません。
- ⑩表示されている映像を静止画で端末に保存します。
- ⑪押しながら話すと、カメラのスピーカーから出力します。
- ⑫表示されている映像を端末に録画します。一度押すと録画を開始し再度押すと終了します。
- ⑬動体検知センサー（PIR）のオン/オフを切り替えます。

【カメラ設定画面】



- ①カメラの登録をアカウントから削除します。
- ②センサー検知時の通知をオン/オフします。
- ③カメラに接続できるアカウントを追加することができます。ここで追加したアカウントは、リアルタイム映像と録画済み映像の視聴のみ可能です。
- ④日本国内版では使用できません。
- ⑤接続している WiFi の情報を表示します。
- ⑥ microSD カードの容量確認とフォーマット（初期化）を行います。
- ⑦オンにすると映像を 180 度回転して録画します。カメラを上下逆さに設置する場合に使用します。
- ⑧センサーの検知感度を設定します。
- ⑨マイクの感度を設定します。
- ⑩暗所撮影用赤外線 LED の点灯モードを設定します。通常は『自動』のまま使用します。



【全画面表示】

- ①全画面表示を終了します。
- ②表示されている映像を端末に録画します。
- ③現在の映像を端末に静止画で保存します。
- ④押しながら話すとカメラのスピーカーから出力されます。
- ⑤カメラスピーカーのオン/オフ切り替え
- ⑥画質切り替え

【録画データ画面】



- microSD に録画されたデータを再生します。
- ①タイムライン
録画が行われた時間が色別に表示されます。センサーが動きを検知して録画を開始した時点は赤色で、それ以外の場合は緑色で表示されます。カメラに接続（アクセス）している間は、センサーの検知状況に関わらず録画が行われます。
 - ②タイムラインの拡大・縮小を行います。

- ③当日以外の映像を確認する場合は、カレンダーをしようして日付を変更します。
- ④再生中の映像を静止画として端末に保存します。
- ⑤再生中の映像を動画で端末に録画（ダウンロード）します。一度押すと録画を開始し再度押すと録画を終了します。
- ⑥センサーの検知履歴を表示します。

画面下部に表示される検知履歴を押すと、検知した時点の映像を再生することができます。

